

Vejledning til baneafdækning.

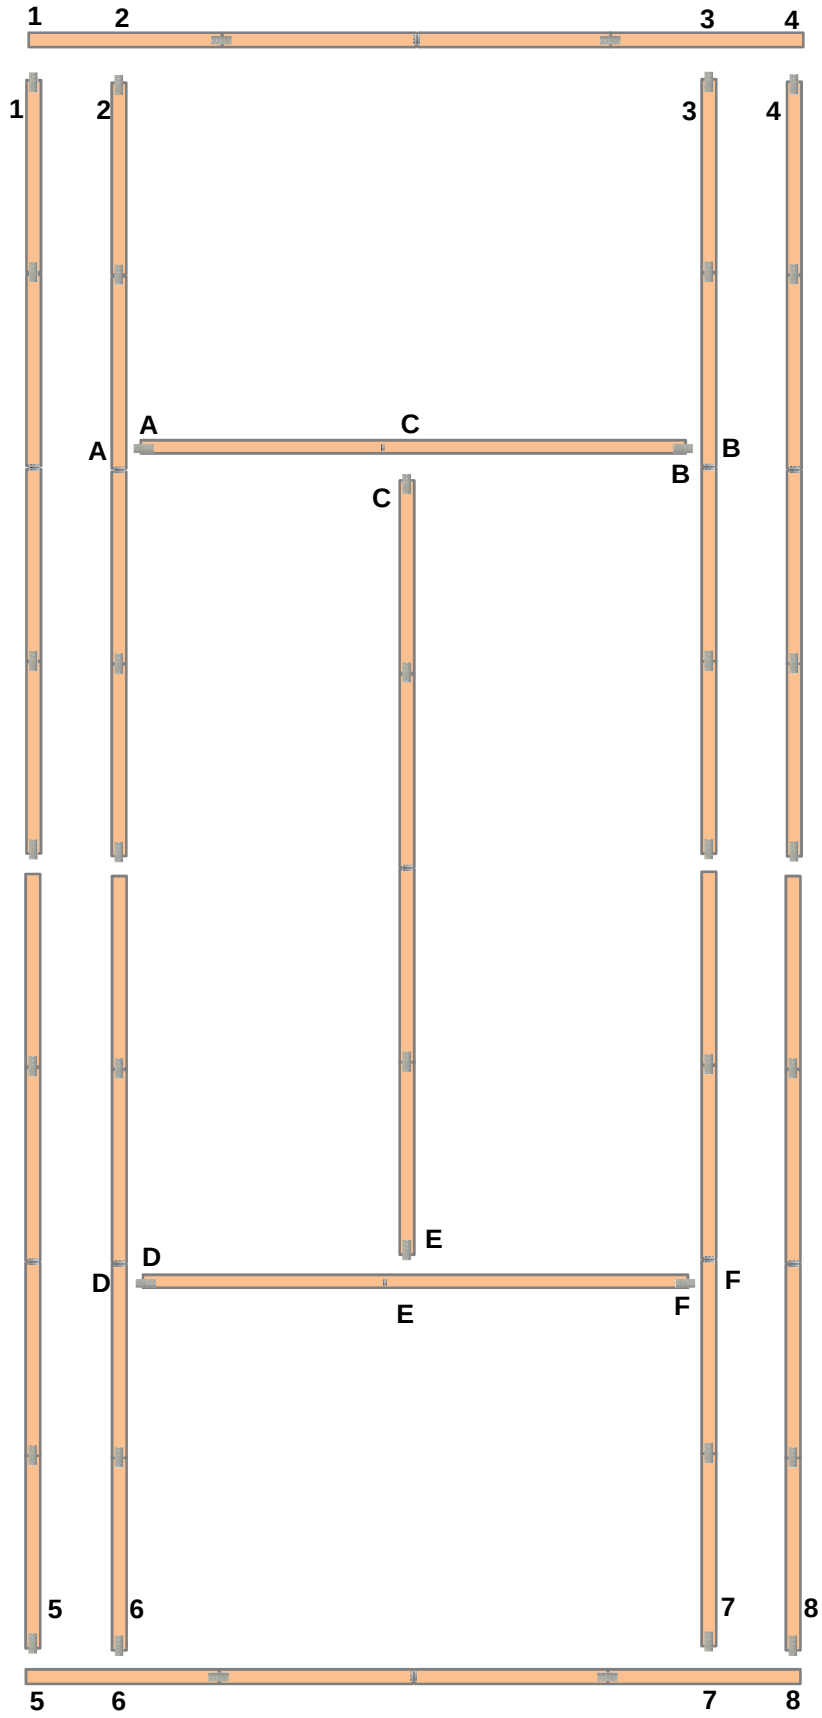


Ved opsætning lægges brædderne op så numre og bogstaver ligger ud for hinanden.

Brædderne skubbes nu sammen så linjerne er dækket overalt, og der isættes herefter en skrue der hvor beslagene overlapper en andet bræt. (der er 17 skruer pr. bane)

VIGTIGT:
Materialerne fra Bane 1,2 og 3 holdes altid adskilte, så små målforskelle ikke genere opsætning.

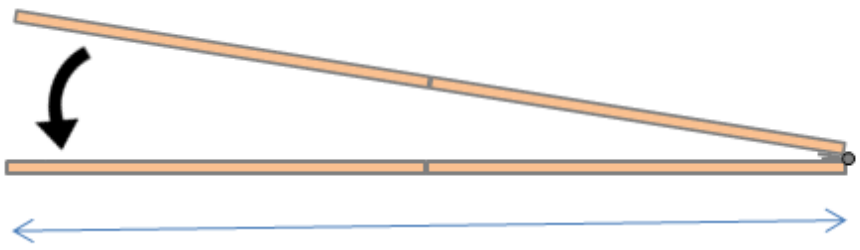

Brædderne kan nu klappes sammen til 4-6 meters dobbelt lag, som kan ligge på langs med redskabsskuret.
Der er kun 13 stk. per bane.

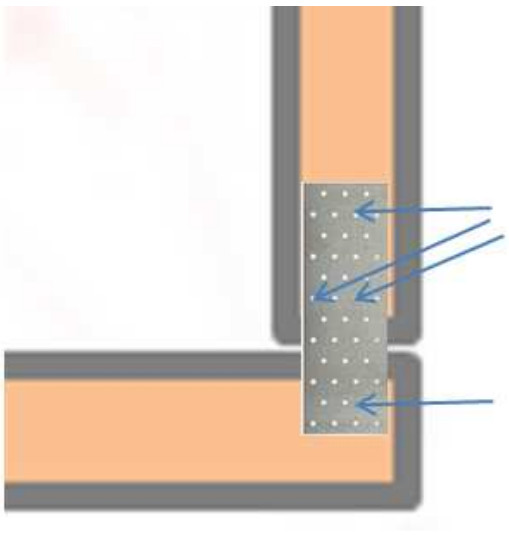

3-4 skruer her hvor man ikke skal løsne beslaget.

Kun der hvor der er én skrue, løsnes/samles beslagene når det skal pakkes væk eller sættes
Beslaget går kun halvt ind på det bræt hvor der skal løsnes/samles.